BT007　MyWayFit　Bluetooth なわとび

取扱説明書

① はじめに

② 製品仕様

③ 取扱上の注意

④ MyWayFit Bluetooth なわとびの対応デバイス

⑤ 電池のセット方法

⑥ MyWayFit アプリのインストール

⑦ メッセージの取得・確認方法

⑧ 商品 ID 登録

- 商品 ID 登録、ネットワークパスワード設定
- 商品 ID リセット

⑨ アプリでの MyWayFit Bluetooth なわとびのペアリング設定

- ペアリング設定
- デバイス、メモリの消去
- プロフィール設定
- プロフィールの消去

⑩ 目標設定

⑪ MyWayFit Bluetooth なわとびの表示切替

⑫ MyWayFit Bluetooth なわとびの使い方

⑬ MyWayFit アプリの使い方

- Bluetooth なわとびの同期方法
- Bluetooth なわとびアプリの使い方

⑭ パスワードロックの方法

- パスワード設定
- パスワード変更

⑮ MyWayFit アプリのアップデート

⑯ お問い合わせ先

① はじめに

・MyWayFit Bluetooth なわとびとは

毎日の跳んだ回数、消費カロリー、脂肪燃焼量、活動時間を簡単に管理して、気軽な全身運動で健康的な生活を送ることを手助けする Bluetooth 搭載ワイヤレスタイプのなわとびです。

・同梱品の確認

MyWayFit Bluetooth なわとびのパッケージには以下のものが同梱されています。

□　MyWayFit Bluetooth なわとび（本体）　×　2 本セット

□　ロープ

□　エアロープ　×　2 本セット

□　カンタン使い方ガイド（保証書付）　×　1

② 製品仕様

製品仕様

使用言語環境	日本語
Bluetooth 規格	Bluetooth4.0
電源	単 4 電池（別売）
電池寿命	約 1 年（アルカリ乾電池使用の場合）　*ご使用状況によって異なります。
素材	ABS 樹脂（本体）、PVC 樹脂（ロープ、エアロープ）
本体サイズ	約 190mm×30mm×30mm（本体のみ）
記録メモリ	14 日間　*14 日間を超えると古い記録から削除されていきます。
通信範囲	約 10m　*使用環境により異なる場合があります。
原産国	中国

機能

なわとび計	跳んだ回数、消費カロリー、燃焼脂肪量、運動時間、ロープの平均回転速度の記録 目標設定表示（目標達成時にアラーム）、履歴のグラフ表示

③ 取扱上の注意

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。よくお読みの上、製品を安全に正しくお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

⚠誤った取り扱いをすると、火災や感電など思わぬ事故を招いたり、故障の原因になります。

［本体について］

- 分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 浴室など水気や湿気の多い場所、温度が極端に高い場所、強い磁気や振動のある場所、ホコリの多い場所、雨天で直接または間接的に本体が濡れる場所での使用、保管はおやめください。

- 濡れた手で触らないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 使用中に異状を発見した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 本製品を燃えるゴミに出さないでください。

［電池について］

- MyWayFit Bluetooth なわとびは別売の単 4 電池 2 本で動作します。電池をセット、交換の際は、この取扱説明書の通りに行ってください。

④ MyWayFit Bluetooth なわとびの対応デバイス

［iOS］

iOS5.1 以降

iPhone4S 以降の iPhone 端末。

iPad 第 3 世代以降の iPad 端末。

[Android]

Android OS4.3、OS4.4、OS5.0 のスマートフォンで、Bluetooth4.0 搭載の端末。

⑤ 電池のセット方法

1.本体の液晶がついているハンドルの底を回して電池蓋をあけます。

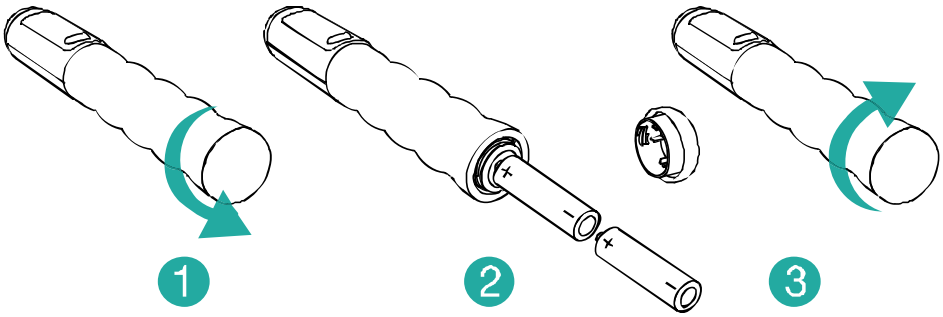

2.単 4 電池 2 個（別売）を＋を先にして入れます。

3.電池蓋をしめ、リセットボタンをゼムクリップなどの先の細い棒で押してください。

※電池残量は液晶画面で確認できます。電池残量が少なくなると電池マークが点滅してお知らせします。

空の電池マークが出たら必ず電池を交換してください。交換されない場合、蓄積されているデータが消えることがあります。

⑥ MyWayFit アプリのインストール

・iOS の場合

Download on the App Store App Store で「MyWayFit」を検索し、インストールします。

・Android の場合

ANDROID APP ON Google play Google Play で「MyWayFit」を検索し、インストールします。

⑦ メッセージの取得・確認方法

・新着メッセージの取得

アプリご使用上の案内や注意等が配信される時があります。その場合、アプリを起動した時に、「新着メッセージ」

アイコンが表示されメッセージを取得します。

※メッセージが配信された日から 1 週間アプリを起動せずメッセージを

取得しない場合、新着メッセージは削除され取得できなくなります。

・メッセージの確認

1. 設定画面の「メッセージリスト」をタップします。

2. 取得済のメッセージリストが表示され、タイトルをタップすると詳細が表示されます。

⑧ 商品 ID 登録

・商品 ID、ネットワークパスワードの設定

1. MyWayFit アプリを開き、「縄跳び計」アイコンをタップすると、商品 ID とネットワークパスワードの入力画面が開きます。

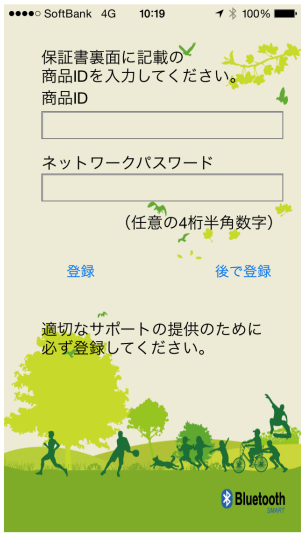

※ID 登録画面で「後で登録」をタップすると商品 ID の登録をせずにアプリを使用できます。

2. 商品 ID 欄にパッケージに同梱されているカンタン使い方ガイドに記載の 20 桁の商品 ID を入力してください。

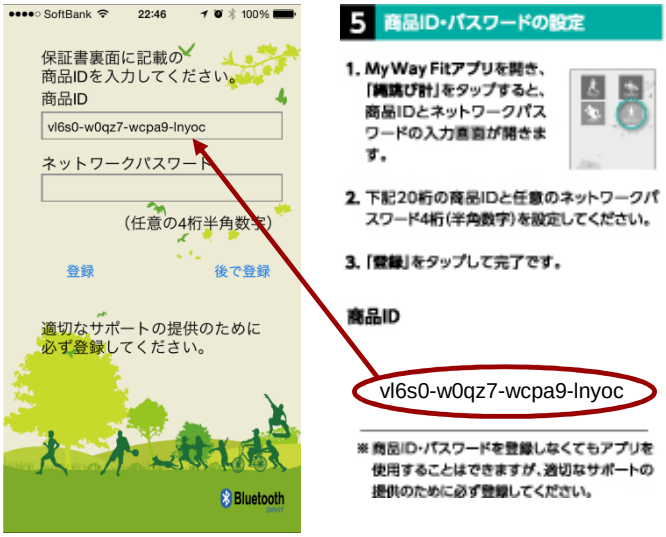

3. 任意のネットワークパスワード（4 桁数字）を設定し、「登録」をタップして完了です。

※商品 ID・ネットワークパスワードは登録しなくても

アプリを使用することはできますが、

適切なサポートのために必ず登録してください。

※商品 ID を登録することによりデータをサーバーへ

保存できます。（使用言語環境が日本語の場合のみ）。

・商品 ID リセット

1. 設定画面の「商品 ID 変更」から「縄跳び計」をタップします。

※「歩数計＆ねむり計」、「活動量計＆ねむり計」、「X-Band」は操作できません。

2. 「商品 ID のリセット」をタップすると、2 回確認メッセージが表示され、2 回とも「はい」を選択すると、商品 ID のリセットが完了します。

※商品 ID をリセットすると、保存されている活動量等のデータが全て削除されます。

・ネットワークパスワードの変更

1. 「商品 ID 変更」画面から「パスワード変更」をタップします。

2. 「新しいパスワード」欄に新しいパスワード（半角４桁数字）を入力し、「パスワード変更」をタップして

完了です。

⑨ アプリでの MyWayFit Bluetooth なわとびのペアリング設定

・ペアリング設定

1.本体のボタンを 3 秒長押しすると液晶上部の（BLE マーク）が点滅します。

2. MyWayFit アプリを開きます。

3. 画面左下の 設定アイコン、または縄跳び計画面右下の 設定アイコンをタップします。

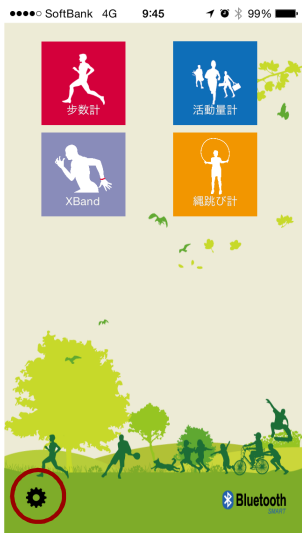

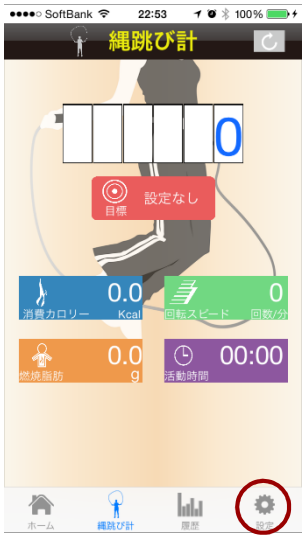

4. 設定ページの接続の「縄跳び計」をタップします。

※「歩数計＆ねむり計」、「活動量計＆ねむり計」、「XBand」は使用できません。

別売の「BT001 MyWayFit 歩数計」、「BT005A MyWayFit 活動量計」、

「BT006 MyWayFit X-Band Plus」、「BT009 MyWayFit X-Band」を

ご購入ください。

5. Bluetooth® Smart を「ON」にします。

6. デバイス欄に本体の「BT-007 XXXX　未接続」と表示されたのを確認してからタップします。

7. デバイス欄の表示が「接続済」と表示されたらペアリング設定完了です。

・デバイス、メモリの消去方法

1.　ペアリング状況が「接続済」のときに、アプリ画面下部に「デバイス消去」、「メモリ消去」が表示されます。

※「デバイス消去」をタップすると「デバイスを消去しますか？」と

メッセージが表示され、「はい」をタップするとペアリング中のデバイスが

消去されます。

※「メモリ消去」をタップすると「メモリを消去しますか？」とメッセージが

表示され、「はい」をタップするとデバイス内に保存されている活動量の

データが消去されます。

・プロフィール設定

1. アプリの設定ページの「プロフィール」をタップします。

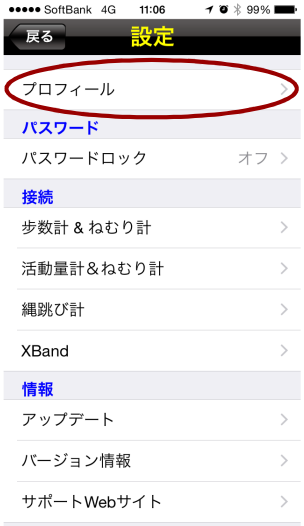

2. 名前、性別、計測単位、年齢、身長、体重、歩幅を入力及び選択します。

名前	任意の名前を入力します。
性別	男性/女性を選択します。
単位	メートル（メートル法）/English（ヤード・ポンド法）を選択します。

設定可能範囲	メートル	English
年齢	5 歳～99 歳	
身長	100cm～200cm	3ft～6ft
体重	30kg～136kg	66lb～300lb
歩幅	30cm～150cm	12in～59in

3. 本体のボタンを押して、本体とアプリが通信できる状態になると、プロフィールの画面右上の「更新」が青く表示され「同期モード」になります。「更新」が青くなったことを確認してからタップします。

4. OK をタップしてプロフィール設定完了です。

・プロフィールの消去

1. プロフィールの設定ページ下部の「プロフィールの消去」をタップします。

2. 「データを削除しますか？」とメッセージが表示され、「はい」をタップするとプロフィールデータが消去されます。

⑩ 目標設定

1.アプリのトップ画面で（目標）をタップします。

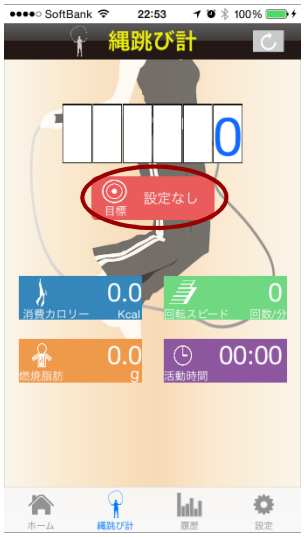

2. 目標に設定したい項目を回数、消費カロリー、活動時間から選択しタップし、ご自身の目標値に変更して

「決定」をタップしてください。決定後「目標」の画面に戻り「更新」をタップします。

目標達成率は本体の液晶画で確認できます。

達成率20%ごとに達成バー増え目標値に達成すると5全てが点滅し、ブザー音と共お知らせします。

本体のボタンを押してブザ音を止めます。

※目標値を変更した場合は、その都度、目標項目を「更新」してください。

⑪ MyWayFit Bluetooth なわとびの表示切替

本体のボタンを押すと液晶表示が変わります。

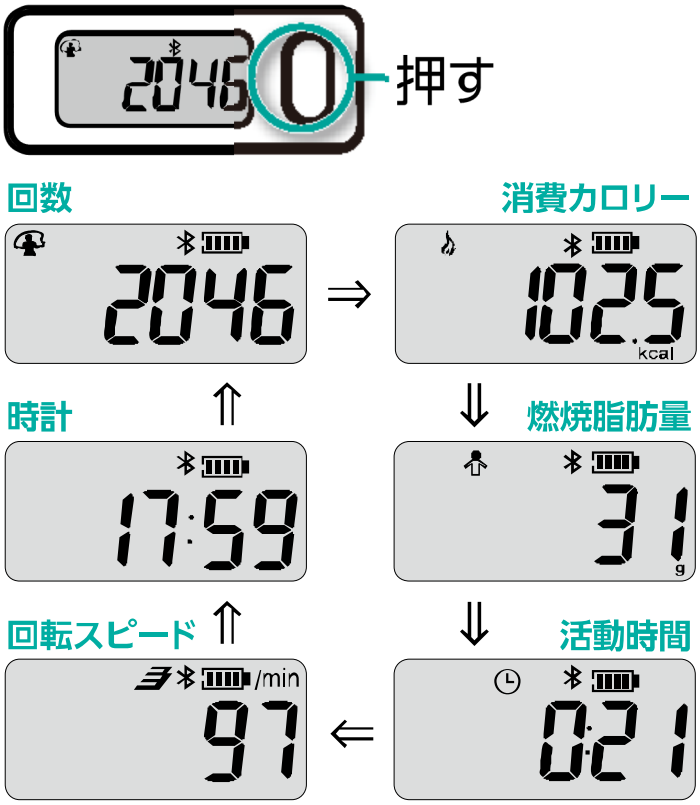

⑫ MyWayFit Bluetooth なわとびの使い方

MyWayFit Bluetooth なわとびは屋内外、いつでもどこでも気軽にエクササイズできるように、通常のロープ（約 3m）とエアロープ（約 30cm）を付属してあります。状況に応じてご使用ください。

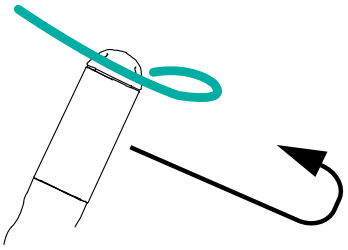

※ お使いになる前にロープの長さを調整してください。

※ エアロープでお使いの場合、はずれないようにご注意ください。

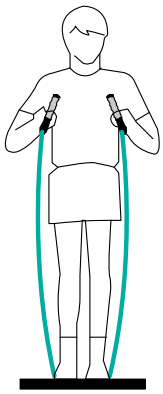

跳んだ回数	最大 350,000 回（初期設定目標 5,000 回）
消費カロリー	最大 65,535kcal（初期設定目標 600kcal）
平均回転スピード	最大 999 回数/分
活動時間	最大 24 時間（初期設定目標 1 時間）
脂肪燃焼量	最大 999.9g

⑬ MyWayFit アプリの使い方

・縄跳び計の同期方法

本体に記録した計測データをアプリに同期します。

1. MyWayFit アプリを開き、「縄跳び計」アイコンをタップします。

2. 本体のボタンを 2 秒長押しすると、アプリ画面右上の（グレー矢印）が赤くなり、同期モードになります。

3. 縄跳び計のアプリ画面で右上の が赤になっていることを確認してタップします。

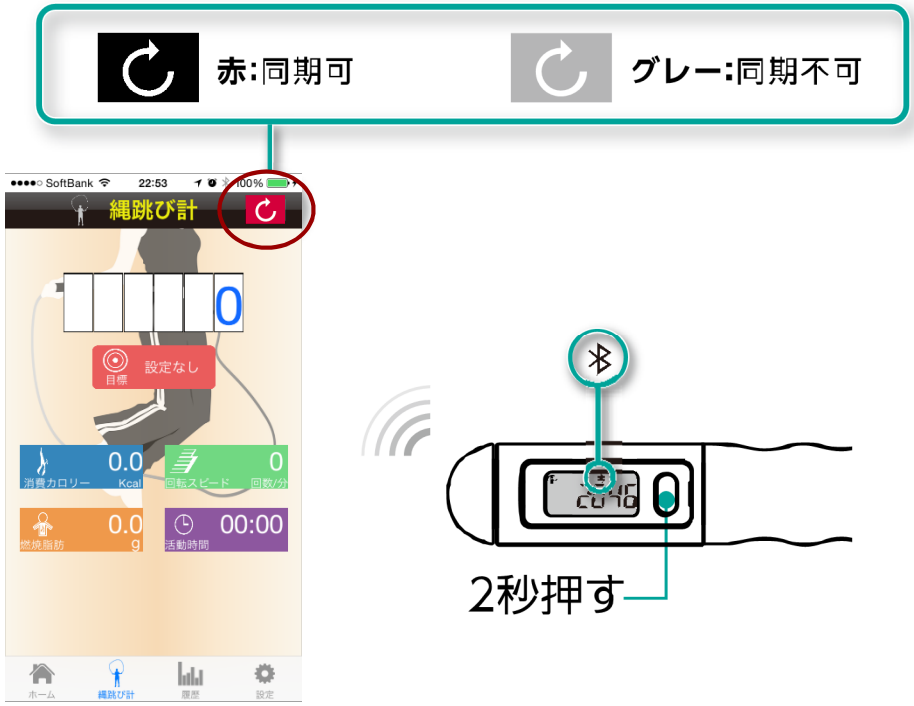

4. アプリ画面に「同期中」と表示された後、同期が完了します。

※同期できる状態で、縄跳びを跳ぶと同時に同期し、アプリのデータが更新されます。

・縄跳び計アプリの使い方

1．活動量計アプリの画面表示

① 同期マーク
② 跳んだ回数のデータ
③ 消費カロリーデータ
④ 回転平均スピードデータ
⑤ 脂肪燃焼量データ
⑥ 活動時間データ
⑦ 目標設定（目標を設定すると目標値が表示されます）
⑧ 消費カロリーの目標値（初期設定 3,000kcal）
⑨ 歩行距離の目標値（初期設定 8km）
⑩ エクササイズ量の目標値（初期設定 5.0Ex）
⑪ 活動時間の目標値（初期設定 2 時間）

縄跳び計アプリの履歴をタップすると、跳んだ回数・消費カロリー・回転スピード・脂肪燃焼量・活動時間の積算表示画面（合計/日/週間/月間/年間）となります。

積算表示画面で右から左へスワイプすると、それぞれのグラフ表示になります。

積算表示画面

回数の週間グラフ

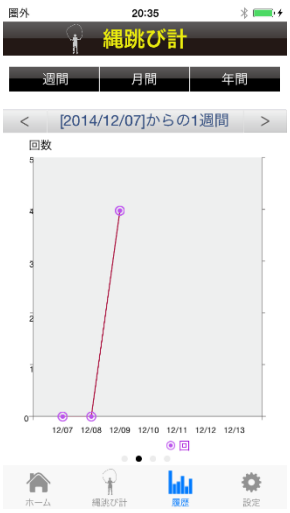

積算表示画面、グラフの画面で日付等が表示されている部分をタップするとカレンダーが表示され、アプリの画面で

表示したい日を選択できます。

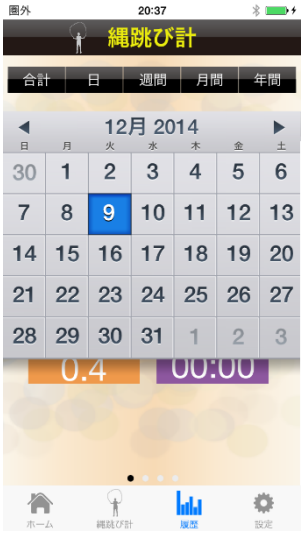

⑭ パスワードロックの方法

アプリをロックするためにパスワードを設定できます。

（初回に登録するネットワークパスワードとは異なります。別途ご設定ください。）

・パスワードの設定

1.アプリの設定ページを開き、「パスワードロック」をタップし、任意の４桁のパスワードを設定します。

3.確認用に 2 で設定したパスワードを再入力すると、アプリのパスワードロックが「オン」になります。

・パスワードロックの解除

1.アプリのパスワードロックが「オン」になっている状態で「パスワードロック」をタップします。

2.「パスワードロックオフ」をタップし、設定したパスワードを入力するとパスワードロックが「オフ」になります。

・パスワード変更

1.アプリのパスワードロックが「オン」になっている状態で「パスワードロック」をタップします。

2.「パスワード変更」をタップし、既存のパスワードを入力します。

3.新しいパスワードを設定します

4.確認用に 3 で設定した新しいパスワードを入力して設定完了です。

⑮ MyWayFit アプリのアップデート

MyWayFit の新機能追加、バグ修正のために、アップデートが行われる場合があります。

その場合は App store/Google Play よりアップデートしてください。

⑯ お問い合わせ先

株式会社デザインファクトリー

www.designfactory.co.jp

フリーダイヤル　0120-974-625

受付時間　10:00～17:00

（土日、祝日、年末年始、夏期休業日を除く）

info@designfactory.co.jp